


B2301

取扱説明書

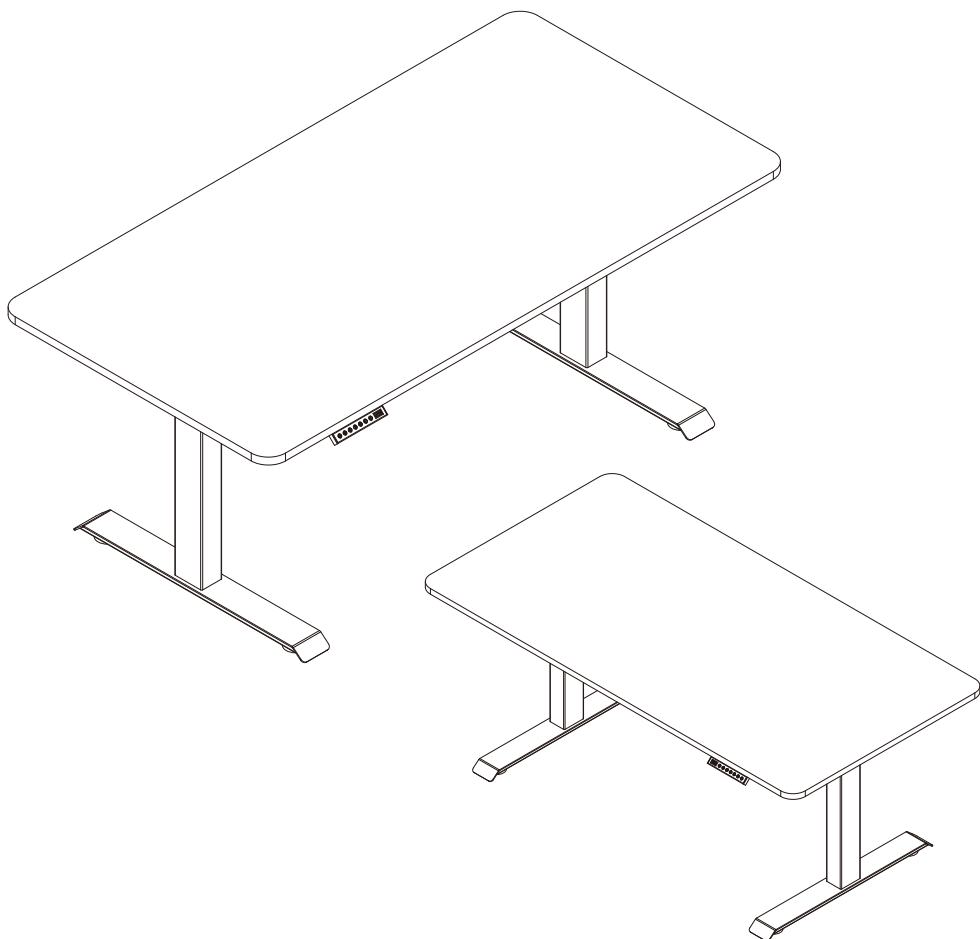

ご使用の前に

このたびは昇降電動テーブル（以下、テーブル）をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。この「取扱説明書」には、テーブルを安全にお使いいただくための注意事項と使用方法などを記載しています。

- ご使用になる前に、必ずこの「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しくご使用ください。**特に「取扱い上の注意」(P10) は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。**
- お読みになったあとは、大切に保管し、必要な時にお読みください。
- この製品は、改良などにより、この「取扱説明書」の内容と一部異なる場合があります。
- ご不明な点がありましたら、お買い上げられました販売店までお問い合わせください。


※天板は付属しておりません。別途ご用意ください。

天板は十分な強度を有し、フレームに対し確実に固定できるものを選定してください。
天板を原因とした故障や事故等については責任を負いかねます。

●天板サイズ参考例（フレームを全長1400mmに設定した場合）







幅1550 × 奥行750 × 厚さ30 (mm) ビーチ無垢材

寸法(mm)



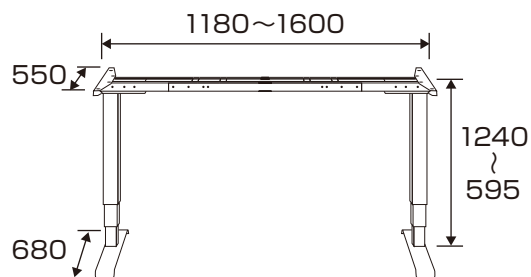


品番	B2301
品名	ダブルモーター付き 三段式高さ調整テーブル
全長	1180~1600mm
幅	680mm
調整可能高さ	595~1240mm
製品重量	30.8±1kg
最大積載荷重	100kg
最大昇降速度	26.5mm / 秒
駆動音	< 50dB

工具と部品

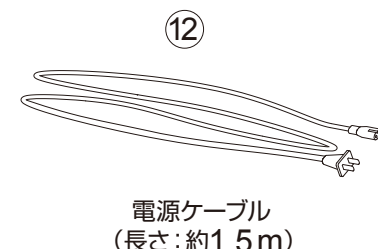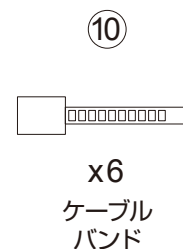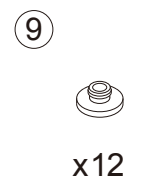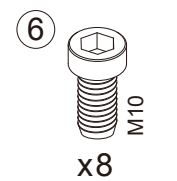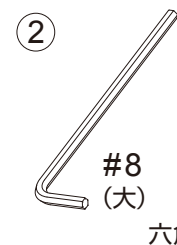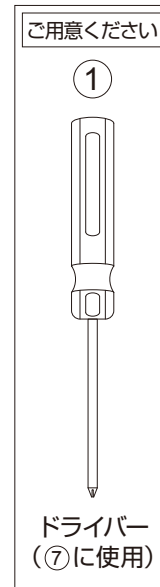

脚部

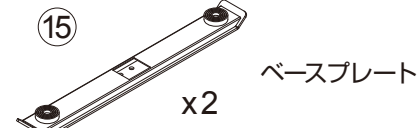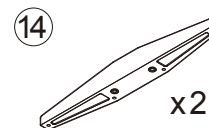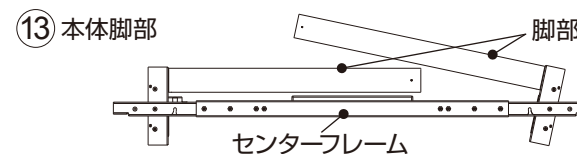


組み立て方


① 本体脚部の固定

- ③ 六角レンチ(小)
- ④ ボタンボルト(長)
- ⑬ 本体脚部

⚠ 組立作業時に指を挟みこまないよう
ご注意ください。

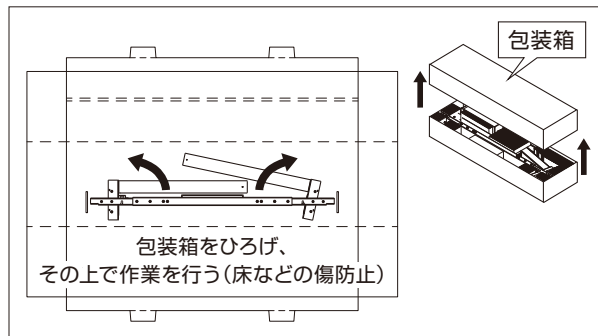

1 本体脚部をひろげる

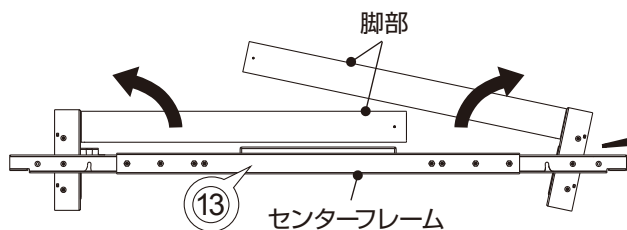


● 折り曲げ部が
曲がりきらない場合




2 折り曲げ部の
内側と中央のビスを
締め付ける

3 外側のネジ穴に付属の
ボタンボルト(長)を
取り付け、
本体脚部を固定する

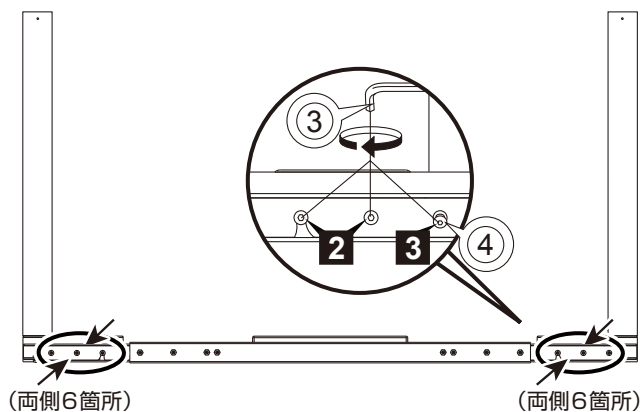


② 両側のサイドプレートの組み立て

- ③ 六角レンチ(小)
- ⑤ ボタンボルト(短)
- ⑭ サイドプレート

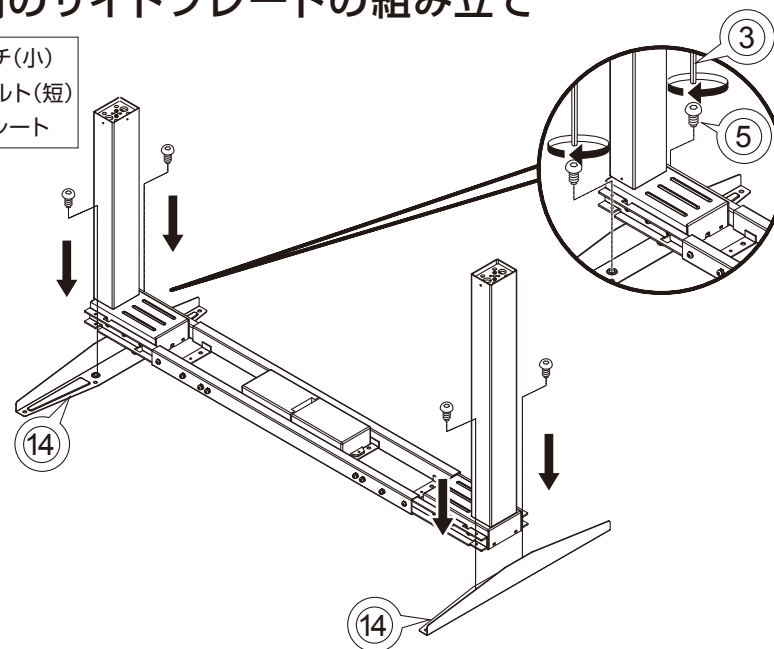

③ ベースプレートの組み立て


- ② 六角レンチ(大)
- ⑥ キャップボルト
- ⑮ ベースプレート

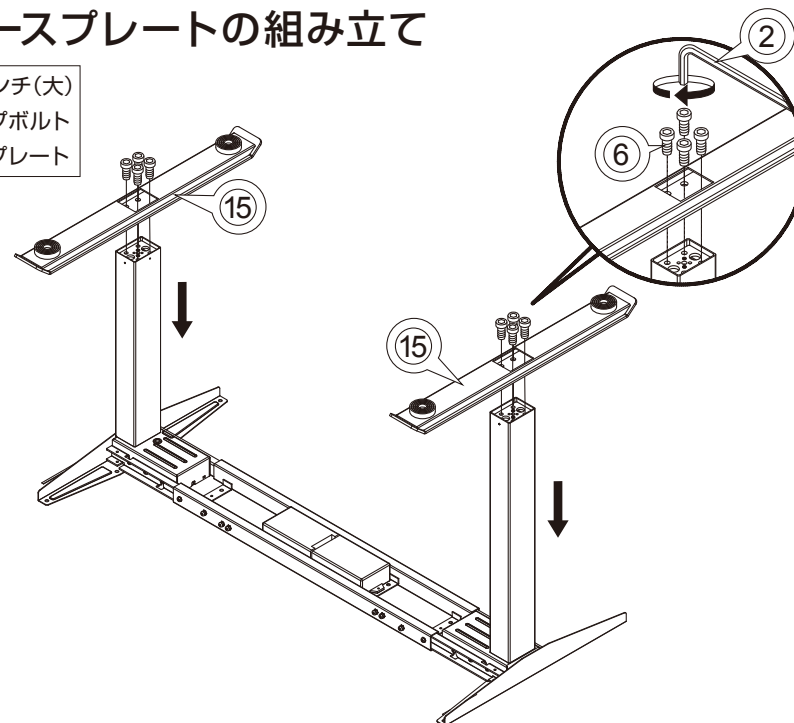


④ 天板取り付け幅の調整

③ 六角レンチ(小)

●センターフレーム調整について

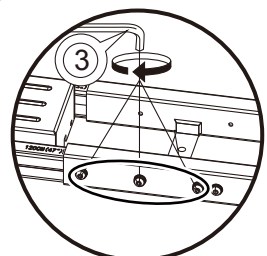


- 1 本体脚部、センターフレームのビスをゆるめる
※外側3つのビスを調整 (一番内側は調整しない)
- 2 両脚部を左右にスライドし、幅を調整する
- 3 ゆるめたビスを締め付け、固定する

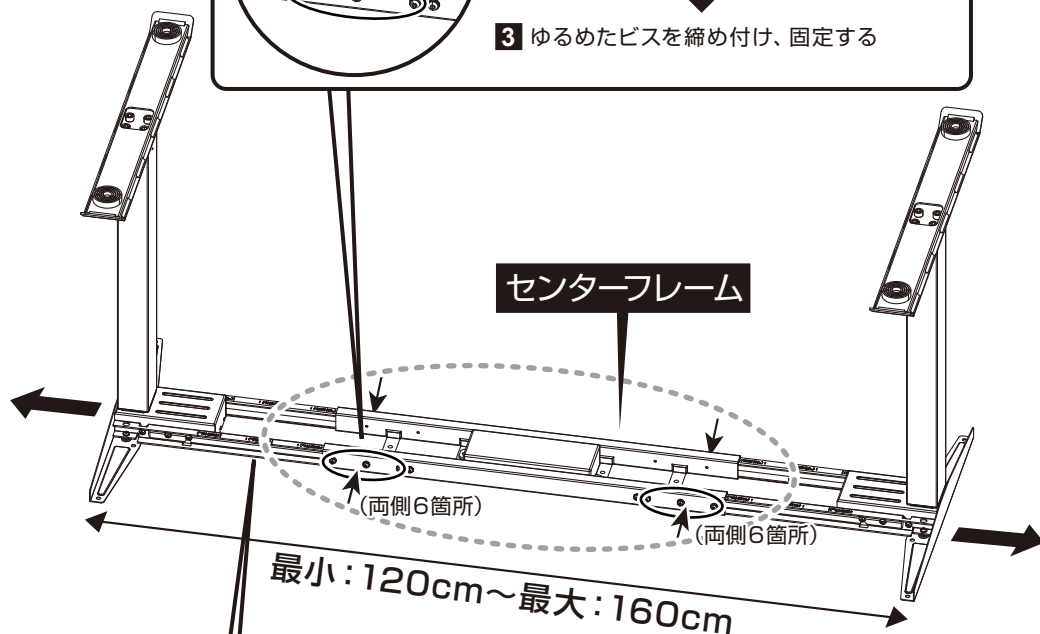

●幅について

※フレームに幅目安の刻印があります。

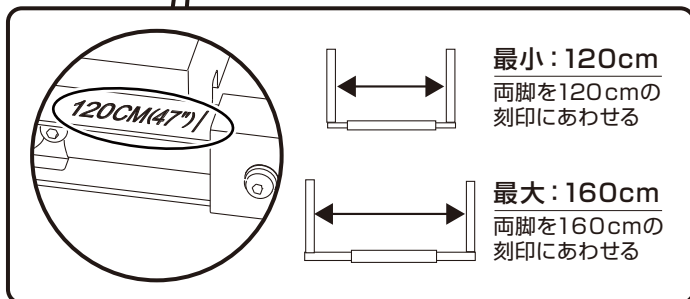


⑤ 天板の組み立て及び配線

- | | | |
|----------|-----------|-----------|
| ① ドライバー | ⑦ タッピングビス | ⑧ ワッシャー |
| ⑨ ゴムブッシュ | ⑩ ケーブルバンド | ⑪ コントローラー |
| ⑫ 電源ケーブル | | |

▲ 組み立て時にケーブルを天板と本体の間に挟み込まないようにご注意ください。


●天板取り付け
(12箇所)

ワッシャーあり

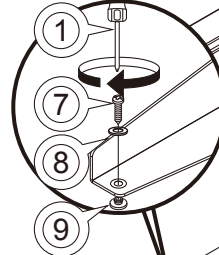


脚部B

●接続について

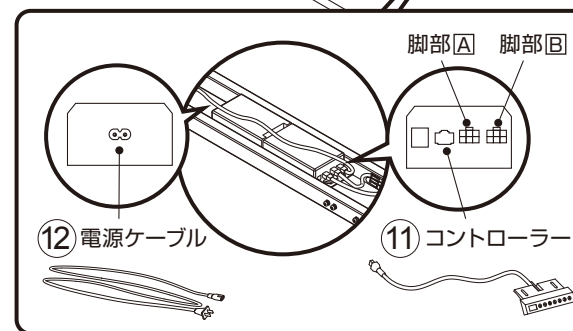

●コントローラー取り付け
ワッシャーなし

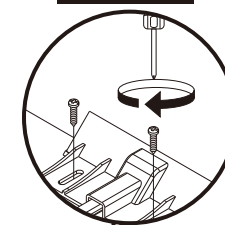


脚部A

※配線処理が必要な箇所にケーブルバンドをご使用ください。

⑥ 完成

▲ テーブルをひっくり返す時は必ず2人以上で作業を行ってください。

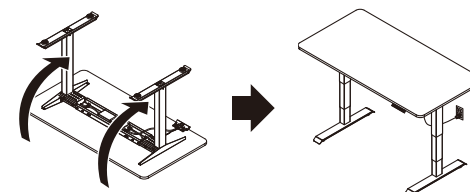


設置時の注意

運 搬

- デスクの上にあるものは取り除いてください。
- 電源ケーブルが結線された状態で、テーブルを動かさないでください。断線、転倒の恐れがあります。


▲ テーブルをひっくり返す時や運搬する際は必ず2人以上で作業を行ってください。

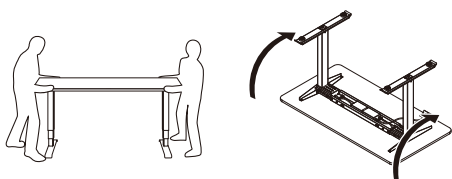

場 所

- 水平を保つよう設置してください。


▲ 壁や隣り合うものとの間に、間隔を25mm以上あけて設置してください。

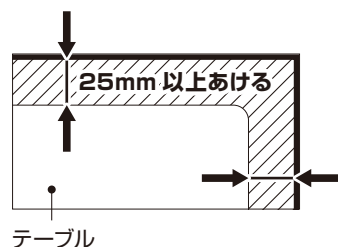

アジャスター

- 設置時にがたつきがある際は、ベースプレートのアジャスターを調整してください。


▲ アジャスターの調整は必ず2人以上で行ってください。

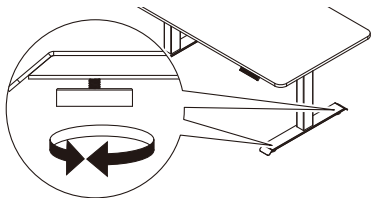

配 線


- 電源ケーブル、機器のケーブル類が天板の高さ調整の際に絡まったり、引っかかったりしないように注意してください。

▲ 最大高さでの使用を想定し、延長ケーブルや機器のケーブル類の長さが十分な状態でご使用ください。

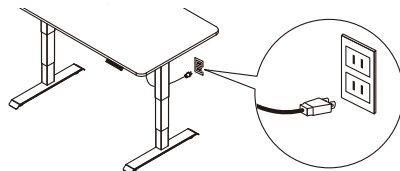


積 載 荷 重

▲ 最大積載荷重：100kg

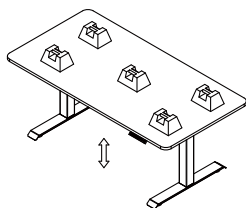

▲ 部分的に偏った重量物を載せるとバランスが崩れ、落下や転倒の恐れがあります。

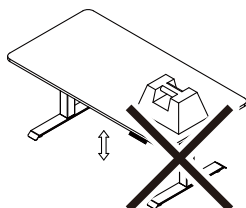

初めてご使用する際（初期化操作）


※ テーブルを初めて使用する際は、初期化操作を行ってください。

初期化操作

荷物を載せていない状態で、コントローラの▲▼ボタンを同時に6秒以上長押しするとディスプレイに「---」と表示されテーブルが自動昇降します。

（エラー時、またはディスプレイに「RST」と表示される時も初期化操作を行ってください。）

コントローラーの操作説明

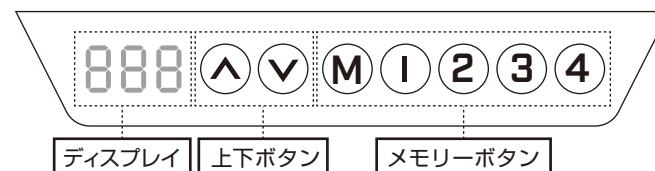

ディスプレイ

テーブルの高さやエラーコードを表記します。（エラーコードは次ページ参照）

上下ボタン ▲ ▼

テーブルの高さを調整することができます。

- ▲ ボタンを押し続ける …… テーブルの高さが上がります。
- ▼ ボタンを押し続ける …… テーブルの高さが下がります。
- ▲ ▼ ボタンを短く押す …… テーブルの高さが微調整できます。

メモリーボタン M ① ② ③ ④

①②③④の数字ボタンにテーブルの高さを設定することができます。

メモリー設定

1. テーブルを設定したい高さに変更します。
2. (M) ボタンを押します。（ディスプレイに「S--」と表示されます。）
3. 設定したい“数字ボタン”を押します。

設定した高さに変更

1. “数字ボタン”を1度押す …… 設定されたテーブルの高さがディスプレイに表記されます。
2. 同じ“数字ボタン”を …… 設定されたテーブルの高さになります。
続けて2度押す

ロック

（テーブルの高さ変更中に、いずれかボタンを押すとテーブルの動作が止まります。）

操作ロック

(M) ④ を同時に5秒以上押すと
ディスプレイに「L」と表示されます。

操作ロック解除

(M) ④ を同時に5秒以上押すと
ディスプレイの表記が「L」から数値に変わります。

エラーコード

ディスプレイにコードが表示された際は、下記のエラー内容・対処方法をご参照ください。



コード	エラー内容	対処方法
E01	脚部Aが未接続	電源プラグを一度抜いてから差し直し、コントローラーの上下ボタンを操作してください。改善しない場合、脚部Aのケーブルの接続 (P6参照) をご確認ください。
E02	脚部Bが未接続	電源プラグを一度抜いてから差し直し、コントローラーの上下ボタンを操作してください。改善しない場合、脚部Bのケーブルの接続 (P6参照) を確認してください。
E03	脚部Aのモーターの荷重超過	電源プラグを一度抜いてから差し直し、コントローラーの上下ボタンを操作してください。改善しない場合、積載量を減らしてください。
E04	脚部Bのモーターの荷重超過	電源プラグを一度抜いてから差し直し、コントローラーの上下ボタンを操作してください。改善しない場合、積載量を減らしてください。
E05	脚部Aのモーターエラー	電源プラグを一度抜いてから差し直し、コントローラーの上下ボタンを操作してください。改善しない場合、脚部Aのケーブルの接続 (P6参照) を確認してください。
E06	脚部Bのモーターエラー	電源プラグを一度抜いてから差し直し、コントローラーの上下ボタンを操作してください。改善しない場合、脚部Bのケーブルの接続 (P6参照) を確認してください。
E07	主電源の異常	電源プラグを抜いた上で、本体側の電源ケーブル (P6参照) を差し直してください。
E08	脚部Aのモーターの電流異常	電源プラグを一度抜いてから差し直し、コントローラーの上下ボタンを操作してください。
E09	脚部Bのモーターの電流異常	電源プラグを一度抜いてから差し直し、コントローラーの上下ボタンを操作してください。
E10	脚部Aのパワーユニットエラー	電源プラグを一度抜いてから差し直し、コントローラーの上下ボタンを操作してください。
E11	脚部Bのパワーユニットエラー	電源プラグを一度抜いてから差し直し、コントローラーの上下ボタンを操作してください。
E12	制御部メモリーエラー	コントローラーで初期化操作 (P8上部参照) を行ってください。
E13	オーバーヒート	しばらく時間を置いてから操作してください。
E14	脚部Aのモーターロック	電源プラグを一度抜いてから差し直し、コントローラーの上下ボタンを操作してください。改善しない場合、積載量を減らしてください。
E15	脚部Bのモーターロック	電源プラグを一度抜いてから差し直し、コントローラーの上下ボタンを操作してください。改善しない場合、積載量を減らしてください。
E16	脚部のシンクロエラー	コントローラーで初期化操作 (P8上部参照) を行ってください。
E17	制御部メモリーエラー	コントローラーで初期化操作 (P8上部参照) を行ってください。
RST	突然電源が落ちる	積載量を減らしてください。改善しない場合、コントローラーで初期化操作 (P8上部参照) を行ってください。

製品に関する
お問い合わせ

製品の品質管理には細心の注意を払っておりますが、万一、不都合な点や製品に関するお問い合わせなどがございましたら、お買い求めの販売店、または裏表紙に記載のお問い合わせ先までお気軽にご相談ください。

取扱い上の注意 (必ずお読みください)

⚠ 警告

誤った使用をすると、「死亡または重症などを負う可能性が想定される」内容です。

- 本製品を使用目的以外の用途で使用しないでください。
- 本製品を分解、修理、加工、改造などはしないでください。
- 本製品に強い振動や衝撃、無理な力を与えないでください。
- 濡れた手で本製品に触れないでください。
- 本製品を屋外や水のかかる場所で使用しないでください。
- 本製品を高温、多湿となる場所や、ほこりや油煙などの多い場所で使用、保管しないでください。
- お子様に本製品や付属品を触れさせないでください。
- 煙が出たり、変なにおいがした場合は、直ちに使用を中止し、お買い上げの販売店までご連絡ください。
- 高さ調整を行う際は、天板の下や周辺に人やものがないことをご確認ください。
- 高さ調整中、人やものに当たった際は、直ちに操作を中止し、天板の高さを戻してください。

⚠ 注意

誤った使用をすると、「傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される」内容です。

- 本製品を不安定な場所で使用しないでください。
- 電源プラグまたはケーブルを抜き差しする際は、必ずコネクタ部を持ち、無理な力をくわえないでください。
- 天板またはフレームの上に乗ったり、ぶら下がったりしないでください。
- 高さ調整を行っている際は、天板またはフレームに触れないようにしてください。
- テーブルを移動する際は、高さを一番下までさげてから移動してください。
- お手入れの際は、揮発性有機溶剤(ベンジン、シンナー、ガソリンなど)が含まれているものは使用しないでください。