

●安全にご使用いただくため、この取扱説明書を必ずお読みの上、正しくお取扱いください。

安全に関するご注意

ケガや事故防止のため、以下のことを必ずお守りください。

⚠ 注意



禁止

- 商品の仕様変更や改造はしないで下さい。強度が失われることがあります。
- 商品にぶら下がったり揺らしたりしないで下さい。
- 商品は室内用です。屋外では使用しないで下さい。



必ず守る


- 必ず付属の部品、ネジで取り付けしてください。
- 取付面の強度が十分な事を確認してから取付けして下さい。強度が不十分な場合はベース板を取付け、その上に施工して下さい。
- 取付後は確実に取付いていることを必ず確認してください。
- そうじの際は、柔らかい布で乾拭きして下さい。アルコール、シンナー等は使用しないで下さい。

《セット内容》施工前に梱包の内容をご確認ください


商品名	品番	本体	手すり棒全長	カバー	本体取付ビス
I MV	MV-SL-504-FSS MV-SM-504-FGG MV-SD-504-FBB		450mm		ナベ⊕足割 TP 4×40 8本
	MV-SL-506-FSS MV-SM-506-FGG MV-SD-506-FBB		650mm		ナベ⊕足割 TP 4×40 8本
	MV-SL-508-FSS MV-SM-508-FGG MV-SD-508-FBB		850mm		ナベ⊕足割 TP 4×40 8本

《製品取付》

①本体取付ビスで
壁に固定する。



①カバーを嵌める。

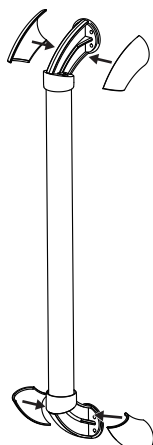

⚠ 注意

強度の無い壁に取付ける際は、必ずベース板を取付けてから製品を固定して下さい。

取付後、壁に確実に固定されていることを確認して下さい。

お問い合わせ先



株式会社内外

TEL:(06)6751-3571(代表) FAX:(06)6758-2231

E-mail:info@oj-naigai.co.jp