
# 施工マニュアル | 手すりブラケット関連

フレキシブルジョイント・フレキシブルコーナー <対応品番> FD-F35-□□ FD-R35-□□ ED-F35-□□

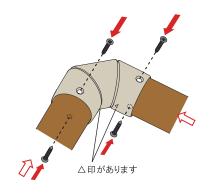


①手すり棒をのカップ部に差し込み、同梱ビスで固定する。

#### ▲ 注意

- ・ 手すり棒はカップの奥まで差込んで固定して下さい。
- ・施工の際はカップの先端から 100mm以下にブラケットを 取付けて下さい。(無理な荷重がかかった場合、折れる 可能性があり危険です)
- ・ビス部は下穴加工して下さい。

※フレキシブルジョイントはカップ部の△印の方向に動きますのでその稼働方向を確認の上、取付けてください。

## エンドブラケット <対応品番> FD-E35-□□ ED-E35-□□

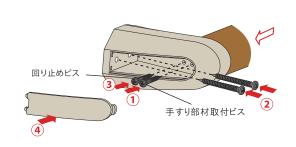


- ①手すり棒をブラケットに差し込み、同梱ビスで中央のビス 穴に固定する。
- ②壁面にあてがい、同梱ビスで壁面の芯材へ固定する。
- ③同梱の回り止めビスでブラケットと手すり棒を固定する。
- ④カバーを取付けて完了。

### ⚠ 注意

・ビス部は下穴加工して下さい。

## コーナーブラケット <対応品番> [FD-C35-□□] [ED-C35-□□]

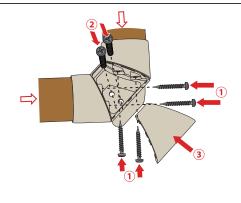


- ①手すり棒をブラケットに差し込み、同梱ビスで固定する。
- ②壁面にあてがい、同梱ビスで壁面の芯材へ固定する。
- ③カバーを取付けて完了。

#### 

・ビス部は下穴加工して下さい。

## エンドベース <対応品番 > 「FD-EP35-□□

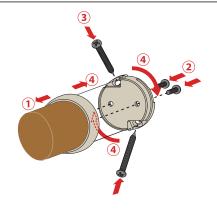

- ①手すり棒にカバーを通す。
- ②同梱ビスで手すり棒の端面にエンドベースを取付ける。
- ③壁面にあてがい、同梱ビスで壁面の芯材へ固定する。
- ③カバーを本体へ取付け固定する。

## ⚠ 注意

- ・必ず、始めにカバーを手すり棒に通して下さい。 (壁面固定後に取付けることはできません。)
- ・ビス部は下穴加工して下さい。

