

施工マニュアル

フレキシブルジョイント フレキシブルコーナー


< 対応品番 > FD-F35-□□ FD-R35-□□ FD-F35-□□

手摺丸棒をフレキシブルジョイントの
カップ部に差込み、同梱のビスで固定する。

⚠ 注意

- ・ 手摺丸棒はカップの奥まで差込んで固定して下さい。
- ・ 施工の際はカップの先端から 100mm以下にブラケットを取付けて下さい。(無理な荷重がかかった場合、折れる可能性がありますので危険です)
- ・ ビス部は下穴加工して下さい。

※ フレキシブルジョイントはカップ部の△印の方向に動きますのでその稼動方向を確認の上、取付けて下さい。

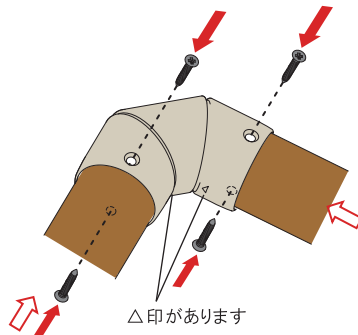


エンドブラケット

< 対応品番 > FD-E35-□□ ED-E35-□□

- ① 手摺丸棒をブラケットに差込み、同梱のビスで中央のビス穴に固定する。
- ② 壁面にあてがい、同梱のビスで壁面の芯材へ固定する。
- ③ 同梱の回り止めビスでブラケットと丸棒を固定する。
- ④ カバーを取付けて完了

⚠ 注意

- ・ ビス部は下穴加工して下さい。

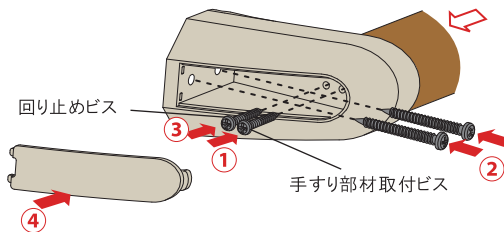


コーナーブラケット

< 対応品番 > FD-C35-□□ ED-C35-□□

- ① 手摺丸棒をブラケットに差込み、同梱のビスで固定する。
- ② 壁面にあてがい、同梱のビスで壁面の芯材へ固定する。
- ③ カバーを取付けて完了

⚠ 注意

- ・ ビス部は下穴加工して下さい。

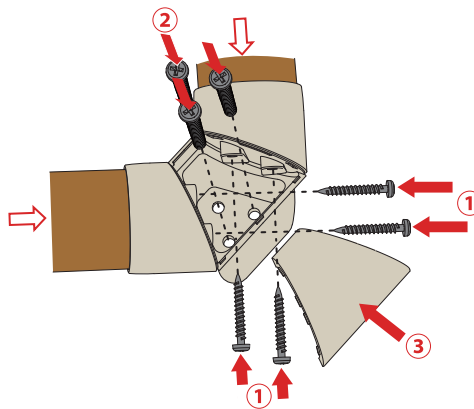

エンドベース

< 対応品番 > FD-EP35-□□

- ① 手摺丸棒にカバーを通す。
- ② 同梱のビスで、手摺丸棒の端面にエンドベースを取付ける。
- ③ 壁面にあてがい、同梱のビスで壁面の芯材へ固定する。
- ④ カバーを本体へ取付け、回して固定する。

⚠ 注意

- ・ 必ず、始めにカバーを手すり部材に通して下さい。(壁面固定後に取付けることはできません。)
- ・ ビス部は下穴加工して下さい。

