


直列 おさめ 割付 参考図

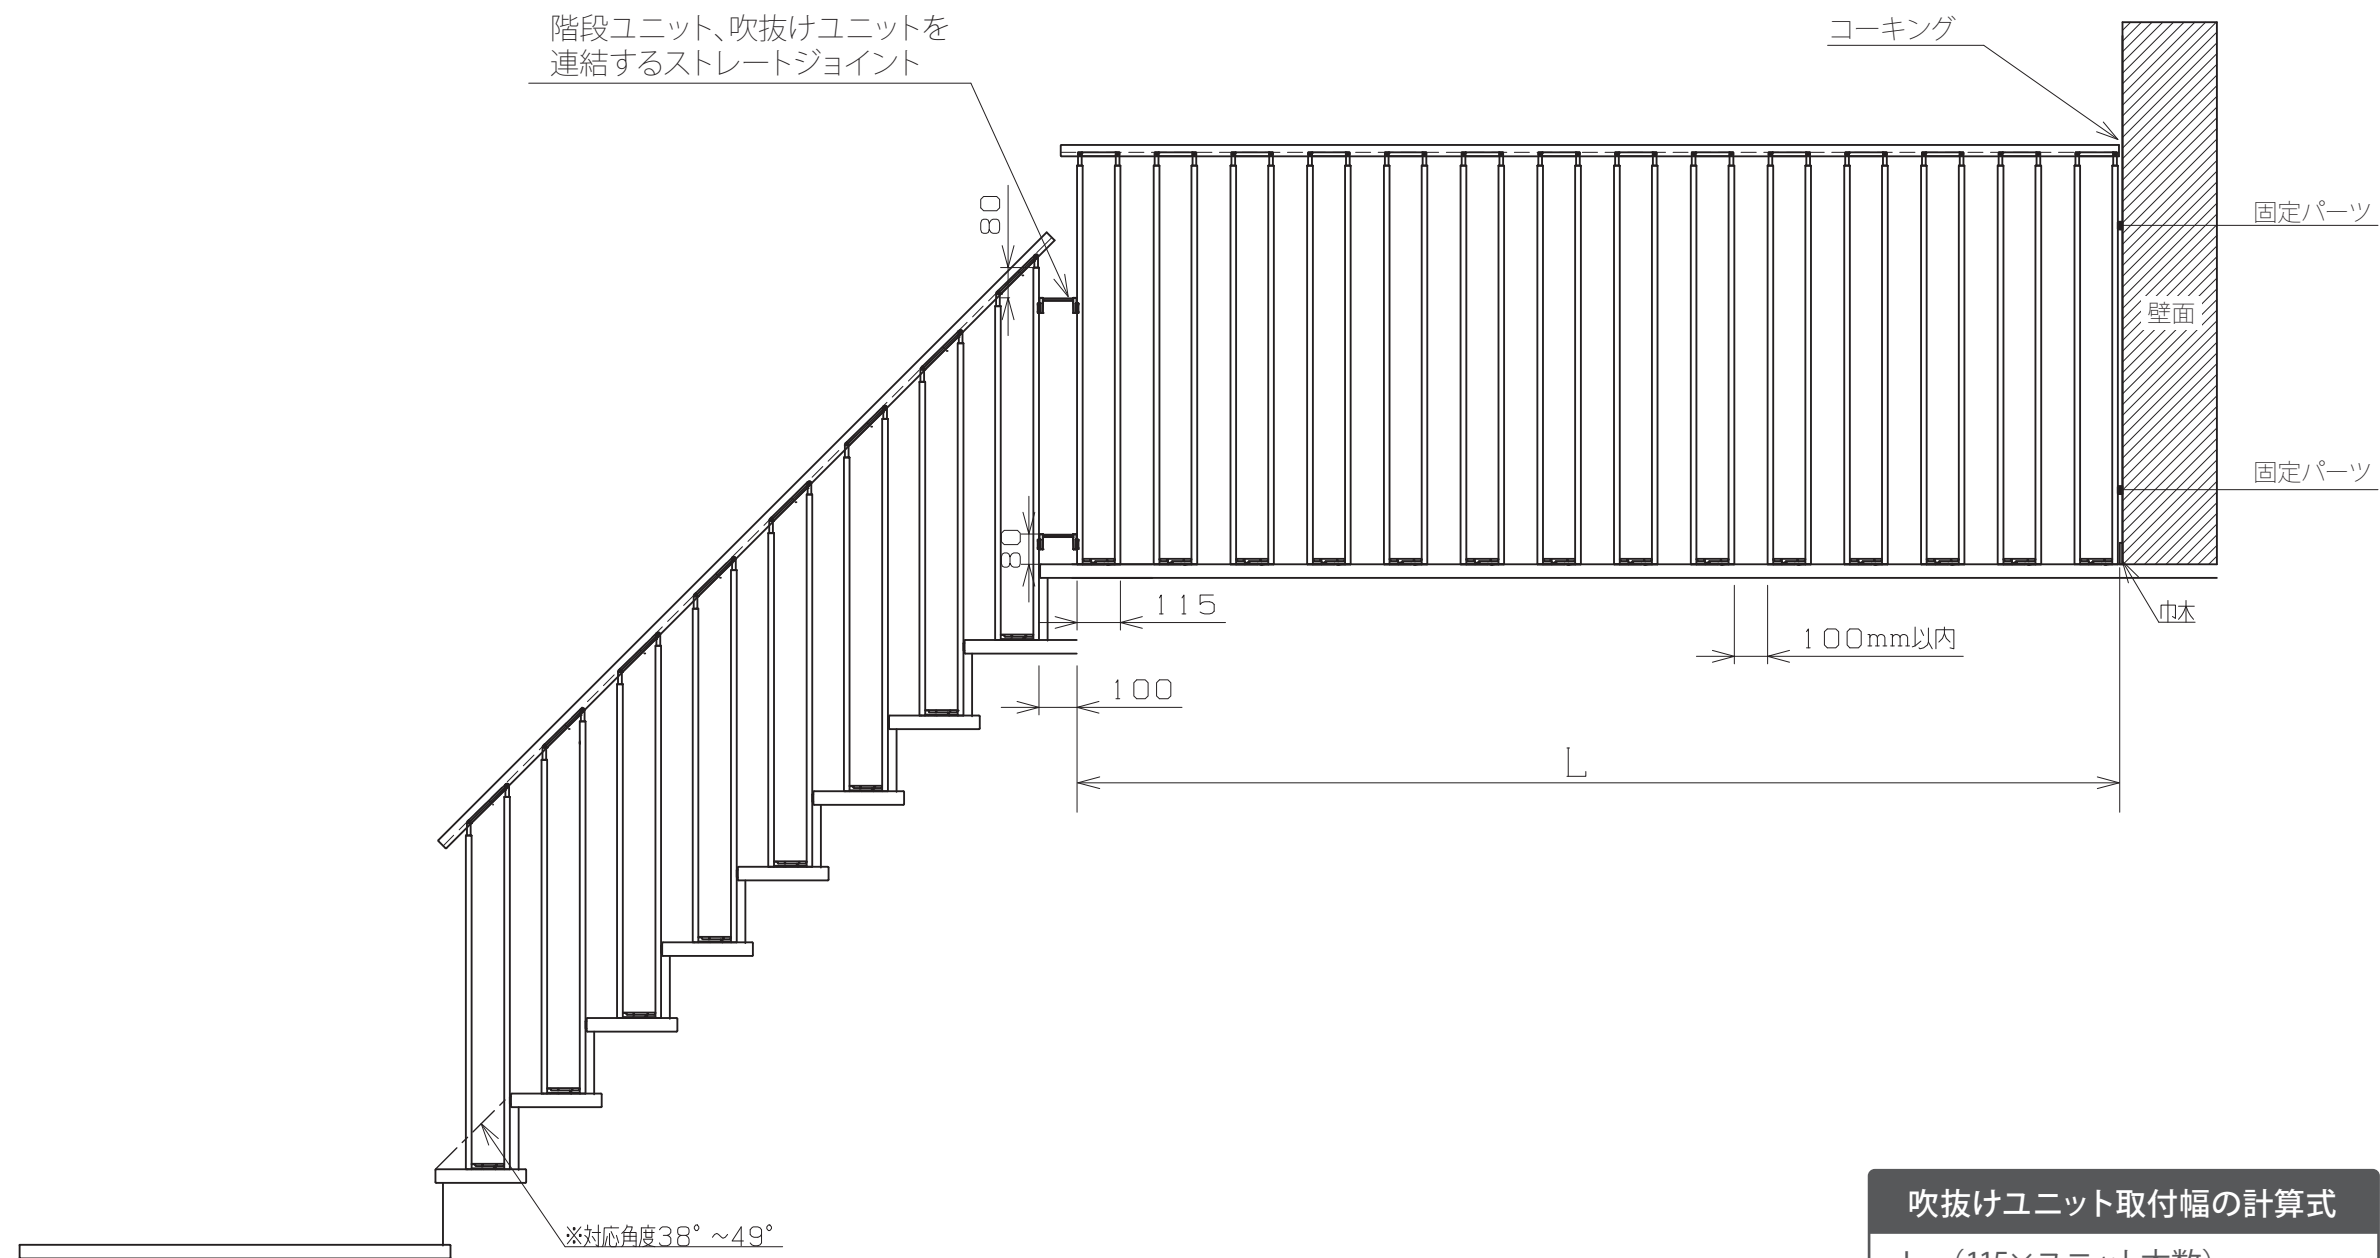

吹抜けユニット取付幅の計算式

$$\frac{L - (115 \times \text{ユニット本数})}{\text{ユニット本数} - 1} = \text{取付幅}$$