


●安全にご使用いただくため、この取扱説明書を必ずお読みの上、正しくお取扱いください。

製品説明

フレキシブルコーナーは、連続手すりを構成する際に、曲げ部の接続に使用します。角度は 90°～142° の間で、自在に変更可能です。 品番：FD-R35-□□




作業の流れ

- ① 壁付ブラケットを取り付ける。
(フレキシブルコーナーカップの先端から左右両端 100mm 以内にブラケットを取り付けてください。)
- ② 手すり棒を仮置きして、フレキシブルコーナーの角度を調整する。

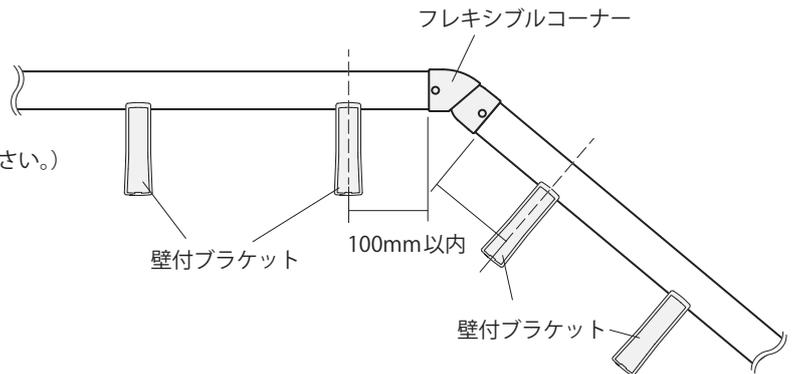


施工手順

- ① 手すり棒の角度にあわせて、フレキシブルコーナーの角度を調整する。
- ② 手すり棒をカップの奥まで差込んで、ビスで固定する。
- ③ プラスチックの緩衝材を引き抜く。

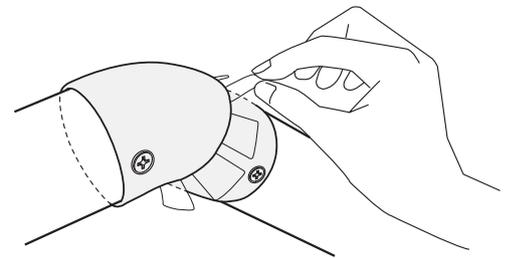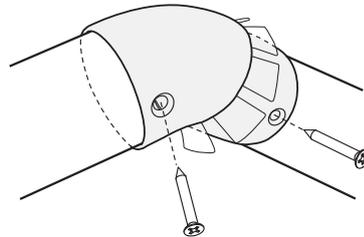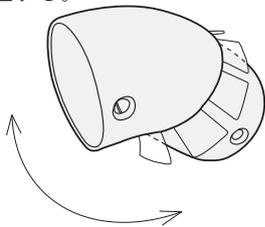

図面寸法図

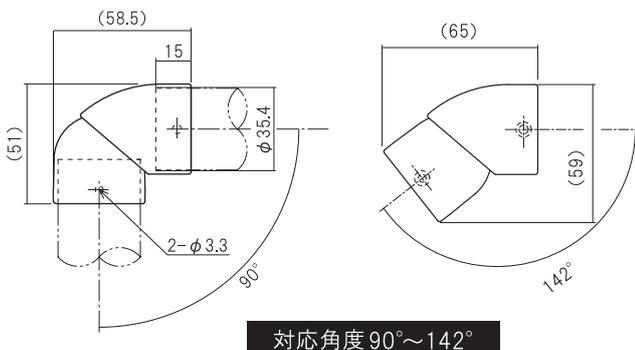

仕様

対应手すり棒 : φ35 / φ32※
 使用ネジ : 丸皿+TP3×16 2本
 入数 : 小箱1個 外箱80個

※φ32用専用スペーサー FD-PS32-□□が必要です。

⚠ 注意

- ・手すり棒はカップの奥まで差込んで固定してください。
- ・施工の際はカップの先端から左右両側100mm以下にブラケットを取り付けてください。(無理な荷重がかかった場合、折れる可能性があります。)
- ・ビス部は下穴加工してください。

お問い合わせ先



株式会社内外

TEL:(06)6751-3571(代表) FAX:(06)6758-2231 E-mail:info@oj-naigai.co.jp